snow peak
natural lifestyle creator since1958

取扱説明書 Ver 1.01

CK-155T ラウンジスライドトップ竹

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はアイアングリルテーブルフレームロング専用の拡張用天板です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で広げ、取扱方法の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

■セット内容

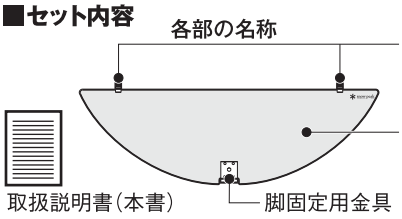

※脚は付属しておりません。
別売の脚セットが必要です。

使用できる脚セット
- ■CK-109　300脚セット
- ■CK-112　400脚セット
- ■CK-113　660脚セット
- ■CK-114　830脚セット

■スペック

- ●セット内容:
  本体×1、取扱説明書×1
- ●サイズ:
  W1078mm×D364mm×H33mm
- ●材質:
  天板／竹集成材　金具／アルミニウム
- ●重量:
  3.1kg

■使用例

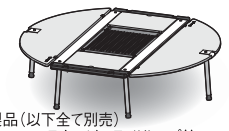

使用製品(以下全て別売)
- ■CK-155T ラウンジスライドトップ竹
- ■CK-150　アイアングリルテーブルフレームロング×1
- ■CK-109　300脚セット×3(6本)
- ■CK-125T ウッドテーブルS竹×2
- ■CK-070　ラウンジチャコールストーブ×1

ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

●誤った使い方をすると、重大な事故を招く恐れがあります。アイアングリルテーブルフレームロング及び脚セットの取扱説明書を必ずお読みください。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します

●連結金具は完全に固定する機能はありません。使用中には連結部の抜け、ズレ及び脚の緩みを点検し、確実にセッティングされたことを確認してお使いください。ずれたまま、緩んだままでの使用は連結部・脚の破損、脱落につながり、転倒、火災、火傷の恐れがありますので絶対にしないでください。また使用中も抜け、ズレの発生がないか点検をしてください。
●本製品をご使用の際は、脚を必ず本製品に取り付けてご使用ください。また、取り付けた脚のアジャスターを調整して、必ず脚を地面に接地させてからご使用ください。脚が浮いたまま使用すると本体の転倒などにつながり重大な事故を招く恐れがあります。

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

●本製品はアイアングリルテーブルフレームロング専用です。アイアングリルテーブルフレームおよびアイアングリルテーブルフレームショートには取り付けられません。
●連結した天板には10kg以上の荷重はかけないでください。転倒や破損の原因となります。
●連結したままでの移動は絶対にしないでください。連結部に無理な力がかかり破損します。必ず分割して移動してください。
●地盤のしっかりした平らな場所でご使用ください。不安定なまま使用を継続しないでください。
●連結金具に無理な力がかからないように注意してください。破損します。
●本製品は常設用ではありません。また常時重量物などを置いておくような環境では反りの原因となります。
●本製品の天板には、ご使用状況や保管状況により反りや歪み、割れが発生することがあります。暖房の熱が直接伝わる場所や長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管や使用はしないでください。
●雨中に放置したりなど長時間水分と接触していると塗膜の内部に水分が浸透し、染みや変色、反りや狂い、カビの原因になることがあります。
●硬いものや尖ったものなどで擦らないでください。キズの原因となります。
●天板をぶつけるなどして塗膜が損傷すると湿気を吸収しやすくなり、染みや変色、反りや狂い、カビの原因になることがあります。
●ご使用により天板表面が退色や変色することがあります。また局所的に温度が上がると、退色や変色が進行することがあります。
●本製品は天然の竹を加工、集成したものです。色の濃淡や風合いは個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。

■組立・収納方法

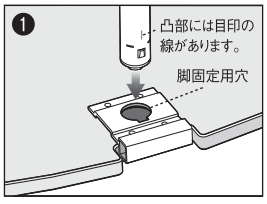

❶天板を裏返して置き、脚固定用穴に脚パイプの凸部を合わせて差し込みます。(その時、脚パイプ先端の突起が反対側に突き出たことを確認してください。)

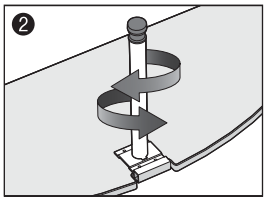

❷脚のガタツキがなくなるまで回転(時計、反時計回りどちらでもロックします)させ、しっかりと固定させます。(脚は取り付けた時に傾くよう設計されています。)

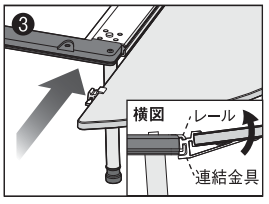

❸組み立てたアイアングリルテーブルのレール部分に連結金具をはめ、図のように上に引き上げながらスライドさせ挿入します。

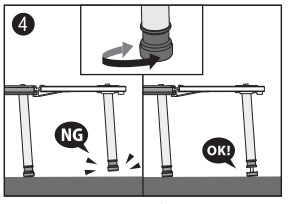

❹全ての脚が必ず地面に接地していること確認してからご使用ください。接地させる際は脚のアジャスターを調整してください。

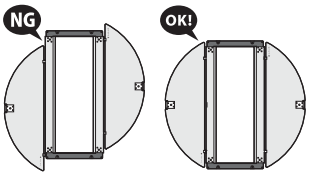

※2つの連結金具がアイアングリルテーブルフレームロングのレールに確実に連結されていることを確認してください。また、フレームの横幅から竹天板がはみ出していないことを必ず確認してください。

■メンテナンス方法

●水分・塩分などが本体に付着したときは、固く絞ったフキンなどで速やかに拭き取りよく乾燥させてください。
●脚固定用穴と脚の接合部はいつも清潔に保ってください。ヨゴレ、ゴミ等が付着した場合には速やかに拭き取り、乾燥させてください。また、接合部には潤滑油等を塗布しないでください。脚が固定できなくなります。
●金属製のヘラや硬いもの尖ったものなどで擦らないでください。キズ、塗装の剥離などの原因になります。
●使用後はヨゴレを拭き取り、直射日光の当たらない通気の良い場所に保管してください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

■修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係
0120-010-660 (9:00～17:00)
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA